



MODE D'EMPLOI

INCUBATEUR

Avis 200/400



Publié : janvier 2026

Version : 1.0.1



Le contenu de ce manuel d'utilisation est confidentiel. Celui qui en est en possession, à l'insu d'ANITEC, l'a obtenu illégalement.



Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser la incubateur.
ANITEC n'est pas responsable des dommages causés par non-respect des règlements et instructions ou par une utilisation incorrecte. Dans ces cas, la garantie sera annulée.

Les images et dessins de ce manuel d'utilisation peuvent différer de ceux fournis par l'incubateur.

Icônes utilisées dans ce manuel :



Avertissement pour prévenir les problèmes.



Conseil ou astuce.



Tension électrique dangereuse.

Si vous avez des doutes, des questions ou des commentaires, veuillez contacter ANITEC.

Production et service client :

ANITEC

Rollegemkapelsestraat 42

Ledegem, Belgique

contact@anitec.be



Sommaire

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	4
2. PIÈCES ET FONCTION.....	5
2.1 PARTIES.....	5
2.2 FONCTIONS GÉNÉRALES	6
2.2.1 CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	6
2.2.2 CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ	7
2.2.3 RETOURNER LES ŒUFS	7
2.2.4 VENTILATION DE L'AIR	7
2.2.5 PLANNING DE TEMPS DE RECHARGE	8
2.3 REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU	8
2.4 LISTE DE CONTRÔLE POUR CHAQUE CYCLE DE REPRODUCTION.....	9
3. INSTALLATION.....	9
3.1 TRANSPORT.....	9
3.2 ESPACE AMBIANT OPTIMAL	9
3.3 CONNEXION ÉLECTRIQUE	10
3.4 RÉSEAU WI-FI.....	10
4. EXPLOITATION ET CONTRÔLE	11
4.1 ALLUMAGE ET EXTINCTION DU SYSTÈME.....	11
4.2 ÉCRAN PRINCIPAL	11
4.3 PARAMÈTRES DE L'ÉCRAN	14
4.3.1 VALEURS D'ENSEMBLE.....	14
4.3.2 RÉGLAGE DU PLANNING DE REFROIDISSEMENT	15
4.3.3 SAUVEGARDE ET RÉGLAGE PARAMÈTRES D'OISEAUX CORRIGÉS	16
4.3.5 RÉGLAGE DES ALARMES	17
4.3.6 CONFIGURATION DE LA CONNEXION WI-FI.....	18
4.3.7 PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES.....	19
4.3.8 CALIBRATION	21
5. DÉPANNAGE.....	22
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	23
6.1 ENTRETIEN ANNUEL	23
6.2 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	23
6.2.1 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU	23
6.2.2 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE CHAUFFAGE.	24
6.2.3 NETTOYAGE DE LA ZONE D'INCUBATION.....	24
7. POLITIQUE	25
7.1 RETOUR ET RÉPARATION.....	25
7.2 GARANTIE.....	25



1. Instructions de sécurité



Une utilisation inappropriée ou le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels à des personnes ou à des biens.

Pour garantir une installation en toute sécurité, veuillez lire attentivement la section 3. *Installation*.

Il n'est pas permis d'apporter des modifications à l'incubateur ni d'utiliser des pièces non originales. ANITEC n'est pas responsable des dommages ou dysfonctionnements qui en résultent.

Les travaux non décrits dans ce manuel d'exploitation ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié.

Éteignez et débranchez toujours la couveuse avant de nettoyer, de déplacer ou d'ouvrir les couvercles.



Cette machine est équipée du marquage CE. Cela signifie que l'incubateur est conforme aux directives européennes applicables.



2. Pièces et fonction

2.1 Parties

L'incubateur se compose de plusieurs composants fonctionnels principaux. Le cadre est fabriqué en plaques de PVC dur et isolées, ce qui assure une excellente isolation et un nettoyage facile.

Un écran tactile LCD de 5,2 pouces est disponible pour la surveillance et la configuration de la machine. La porte est équipée de double vitrage et peut être ouverte et fermée à l'aide d'un verrou.

Pour une ventilation suffisante, des grilles de ventilation ont été installées à l'avant, à la fois en haut et en bas. La taille de ces ouvertures peut être ajustée manuellement.

De plus, la machine dispose d'un réservoir d'eau de 1.8 litres pour un contrôle automatique de l'humidité. Vous pouvez remplir ce réservoir via l'ouverture de remplissage à l'avant.




Les plateaux à œufs




Porte-œufs à rouleaux

Les œufs sont placés sur des petits pains qui sont lentement mis en mouvement par un mécanisme rotatif. Ce mouvement rotationnel assure une inclinaison uniforme des œufs pendant le processus d'incubation. Ce type de plateau à œufs convient particulièrement aux gros œufs, comme ceux des grues, des oies, etc.

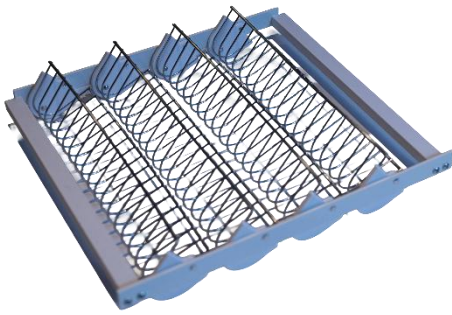

Grands plateaux à œufs

Les œufs sont placés à plat ou en chambre d'air dans le support. Ces étagères sont destinées aux œufs de taille moyenne, comme ceux des poules, des canards, etc.

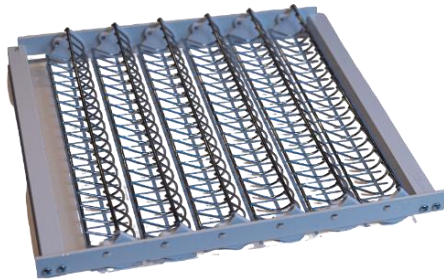

Petits plateaux à œufs

Ces étagères sont conçues pour les petits œufs. Ils garantissent une position stable et un positionnement correct. Adapté aux œufs de faisans, perruches et autres petites espèces d'oiseaux.

Chaque plateau à œufs peut être placé soit en haut, soit en bas dans les guides fournis. Glissez le plateau entre les patins et assurez-vous que le plateau à œufs s'accroche correctement au taquet. Vous pouvez le faire en déplaçant le plateau à œufs jusqu'à ce qu'il soit en bonne position. Si les plateaux à œufs sont correctement placés, la porte pourra se refermer sans résistance. Le taquet assure le retournement automatique des œufs par un mouvement horizontal.



Placez la tacche au centre pour faciliter l'insertion des plateaux à œufs.



2.2 Fonctions générales

2.2.1 Contrôle de la température

L'air interne est chauffé via un élément chauffant électrique. Le contrôle de la température se fait à l'aide d'une boucle de contrôle robuste. Cet algorithme de contrôle optimal, combiné à un capteur de température de haute précision, garantit une déviation maximale de seulement **0,1 °C** par rapport à la valeur fixée. Grâce à la circulation interne de l'air, la température est répartie de manière homogène sur toute la chambre interne.

Le capteur de température est calibré à l'aide de thermomètres de référence de haute précision. Un thermomètre supplémentaire peut toujours être placé pour vérifier la précision de la température. Si vous souhaitez toujours calibrer la température avec vos propres thermomètres de référence, veuillez vous référer à la section *4.3.8 Calibration*.



Si la température devient trop basse ou trop élevée à cause d'influences extérieures, cela peut être signalé par un signal d'alarme. Pour activer cette alarme, veuillez-vous référer à *4.3.5 Réglage des alarmes*.

L'incubateur est protégé par un logiciel avec une température d'arrêt de **40 °C**. Dès que cette température est dépassée, le système s'éteint automatiquement et un signal d'alarme est activé. Dans ce cas, un redémarrage complet du système est nécessaire.

De plus, l'incubateur est également protégé matériellement par un fusible thermique intégré. C'est une mesure de sécurité supplémentaire qui s'active lorsque la température dans la chambre de chauffage dépasse **50 °C**.

2.2.2 Contrôle de l'humidité

L'humidité relative à l'intérieur de l'incubateur est automatiquement régulée par un ventilateur combiné à un élément chauffant à eau. L'élément chauffant n'est activé que lorsqu'une augmentation de l'humidité relative est nécessaire, afin d'optimiser la consommation d'énergie. À des températures ambiantes élevées, la régulation de l'humidité relative peut être difficile, car l'évaporation naturelle augmente. Pour obtenir des valeurs d'humidité plus basses, il est recommandé de retirer l'eau du réservoir (voir *Chapitre 6.1 Entretien annuel*) et placer l'incubateur dans une pièce à température ambiante plus basse. Cela permet de contrôler plus efficacement l'humidité relative à l'intérieur de l'incubateur.

2.2.3 Retourner les œufs

Le retournement des œufs se fait automatiquement ou peut être effectué manuellement. ANITEC propose des tiroirs standards adaptés à toutes les tailles d'œufs.




Pour une circulation optimale de l'air, il est important de remplir les tiroirs **d'œufs du centre vers l'extérieur**.

En mode automatique, la fréquence de rotation quotidienne peut être réglée, voir le *Section 4.3.1 Valeurs d'ensemble* pour plus d'informations. Pour insérer ou retirer facilement les plateaux à œufs, il est possible de les faire tourner jusqu'à ce qu'ils soient en position droite.

2.2.4 Ventilation de l'air

Au fur et à mesure que le processus d'incubation progresse et que le poussin grandit à l'intérieur de l'œuf, plus de CO₂ est émis. C'est pourquoi il est recommandé de laisser entrer plus d'air frais dans le système. La quantité d'air frais qui entre dans le système peut être régulée par le coulissement situé en bas de la porte.

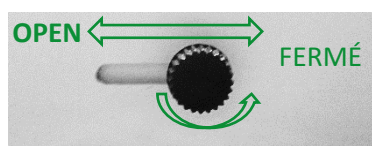

Pour ouvrir le bouton, tournez-le d'un demi-tour et glissez-le vers la gauche.




Plus la ventilation est fournie, plus le système consomme d'électricité. L'air frais doit être chauffé et éventuellement complété par de la vapeur d'eau.



Si vous remarquez que le point de consigne d'humidité n'est pas respecté, il est possible qu'un trop d'air riche en humidité quitte le système. Il est donc recommandé de limiter la ventilation à l'extérieur à des niveaux d'humidité très élevés.

2.2.5 Planning de temps de recharge

Pour la reproduction de certaines espèces d'oiseaux, un calendrier de refroidissement est souhaité. Ici, l'élément chauffant s'éteint pendant un temps déterminé. En conséquence, la température de l'air baisse continuellement tout au long de la période déterminée. La fréquence quotidienne de refroidissement et le temps par période de refroidissement peuvent être fixés, voir section 4.3.2 Réglage du planning de refroidissement. Dans l'image d'exemple ci-dessous, vous pouvez voir une fréquence quotidienne de 4 temps de recharge, chaque refroidissement prend une heure.

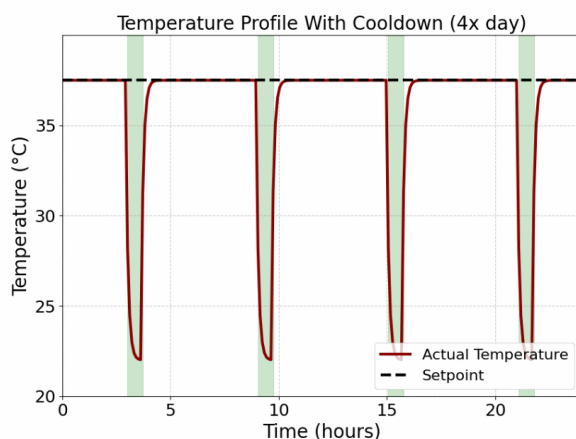

2.3 Remplissage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau est situé sur le côté de l'incubateur. Le réservoir d'eau est rempli à l'avant de l'appareil via l'ouverture de remplissage. Si le niveau d'eau est trop bas, un signal d'alarme peut être déclenché. Pour la mettre en place, voir la section 4.3.5 *Réglage des alarmes*. Le réservoir d'eau a une capacité de 1,8 litre. Dans un espace optimal, le réservoir d'eau doit être rempli toutes les 1 à 2 semaines.



Remplissez toujours avec de l'eau déminéralisée à environ 25 °C



2.4 Liste de contrôle pour chaque cycle de reproduction

Pour garantir une période de reproduction optimale, il est recommandé de suivre cette liste de contrôle :

- Vérifie la température
- Vérifie l'humidité
- Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir
- Vérifie les réglages
- Vérifiez le système de tournage
- Vérifiez les instruments de mesure



Pour s'assurer que l'humidité relative de l'air interne est déjà à sa valeur fixée, il est recommandé d'allumer l'incubateur pendant 2 heures avant l'incubation.

3. Installation

3.1 Transport

Toujours déplacer l'incubateur à un niveau de niveau et jamais lorsqu'il est en fonctionnement.




Pour déplacer l'appareil, débranchez le câble d'alimentation de la prise et retirez l'eau du réservoir.

3.2 Espace ambiant optimal

Assurez-vous que l'incubateur est dans un endroit stable et sans vibrations, à une hauteur minimale de 50 cm. L'incubateur est placé dans une pièce hygiénique à une température comprise entre 15 et 22 °C et une humidité constante. Il est important que la pièce et l'incubateur soient désinfectés régulièrement pour prévenir les champignons, bactéries et virus.

3.3 Connexion électrique

Connectez l'incubateur au secteur électrique via le câble d'alimentation. Avant de connecter, vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.

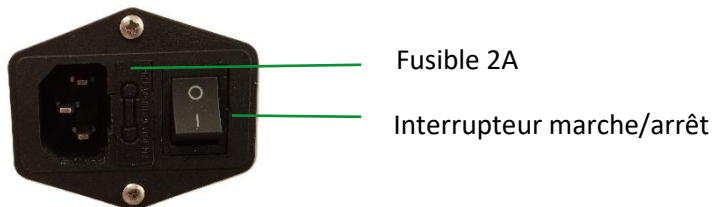

Tension réseau autorisée : 230V, 50Hz

3.4 Réseau Wi-Fi

Pour les instructions sur la connexion du système au Wi-Fi, consultez la section *4.3.6 Configuration de la connexion Wi-Fi*.



Pour pouvoir suivre le processus d'incubation à tout moment, vous pouvez surveiller le système en ligne via votre navigateur web préféré. Pour cela, la console doit être connectée à votre réseau Wi-Fi local qui a accès à Internet.



Pour éviter la perte de données, nous recommandons de placer l'incubateur dans un endroit avec une couverture réseau suffisante.


4. Exploitation et contrôle

4.1 Allumage et Extinction du Système

L'incubateur peut être allumé et éteint à l'aide d'un interrupteur à l'arrière de l'appareil.

4.2 Écran principal

L'écran principal est le point de départ pour accéder aux différents réglages.

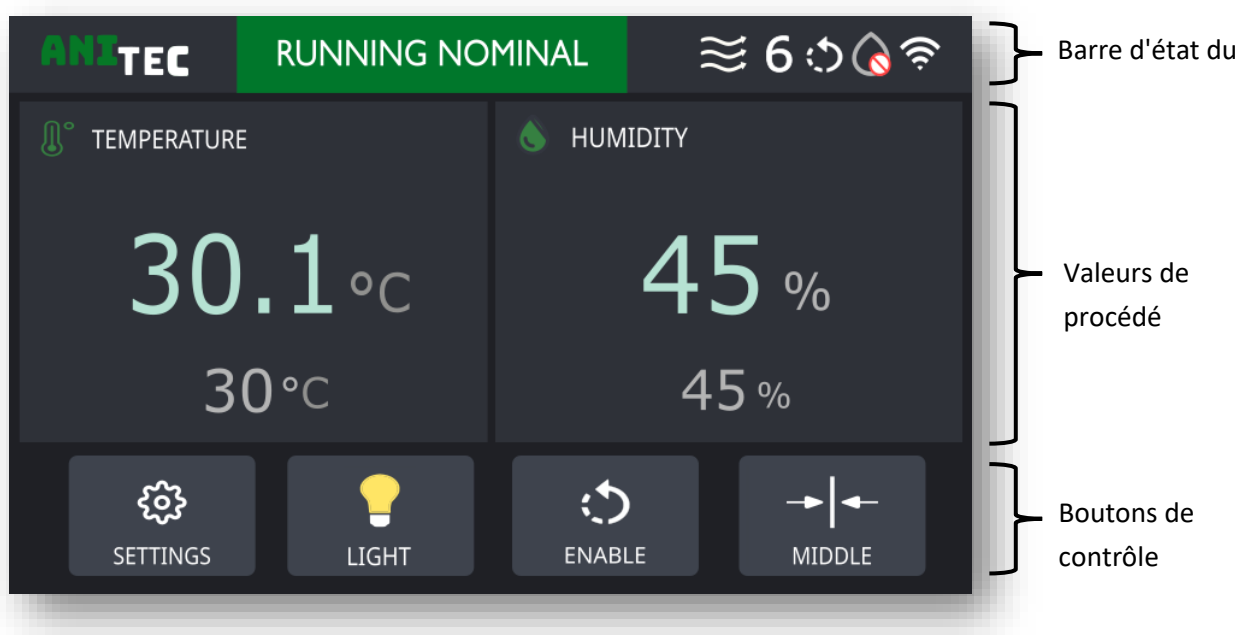

L'écran principal est divisé en les fonctions suivantes :

1. Barre d'état du système
2. Valeurs de procédé
3. Boutons de contrôle

3.1 Barre de statut du système

En haut de l'écran se trouve la barre d'état, qui affiche les informations générales du système.

- **État du système** : Affiche l'état opérationnel actuel du système. Les états possibles sont :

NOMINAL	Le système fonctionne comme prévu.
HEATING	L'incubateur chauffe jusqu'au point de consigne. C'est une condition attendue lors du démarrage

	de l'incubateur ou lorsque la porte est ouverte depuis longtemps.
DOOR OPEN	La porte de l'incubateur a été ouverte.
COOLDOWN ACTIVE	L'incubateur est en mode refroidissement. Dans ce mode, la température baisse pendant une période de refroidissement prédéfinie.
LOW WATERLEVEL	Niveau d'eau trop bas.
SYSTEM OFF	Le chauffage et la ventilation ont été coupés à cause d'une erreur survenue ! Rallumez l'incubateur.
SENSOR BROKE	Le principal capteur numérique précis de température et d'humidité est en panne. Contactez ANITEC pour obtenir du support. Le système régule également la température avec un capteur de secours analogique.

- **Icônes système**



L'icône s'affiche lorsqu'un planning de refroidissement est défini. Le statut du système affiche « COOLDOWN ACTIVE » lorsque la période de recharge commence réellement.



État de la connexion Wi-Fi. L'icône indique la puissance du signal :



Aucune connexion



Très faible



Faible



Puissance moyenne
?



Fort



Assez d'eau



Le niveau de l'eau est trop bas. Remplissez le réservoir d'eau.



Les œufs sont automatiquement retournés 6 fois par jour.

3.2 Valeurs de procédé

Ici, les mesures en temps réel des capteurs sont affichées (ajustées avec le décalage d'étalonnage correspondant). La température peut être affichée en degrés Celsius (°C) et en degrés Fahrenheit (°F). Pour les ajuster, voir la section « *Fahrenheit – Changement Celsius* ». L'humidité relative s'exprime en % d'humidité relative (HR). Les valeurs des capteurs sont mises à jour toutes les trois secondes.




3.2.1 Température

- **Température actuelle** : Montre la température mesurée
- **Consigne de température** : Indique la température désirée.

3.2.2 Humidité

- **Humidité relative actuelle** : Montre l'humidité relative mesurée en pourcentage (% d'HR).
- **Réglage d'humidité** : Indique la valeur d'humidité souhaitée.


3.3 Boutons de contrôle opérateur

	Menu de réglage
	<p>Éteint ou allumage des lumières internes L'éclairage peut changer automatiquement lorsque la porte est ouverte. Voir la section <i>Paramètres de la porte</i>.</p> <p> Lumière ALLUMÉE</p> <p> Lumières ÉTEINTES</p>
	Le système pivotant se place au centre de l'appareil pour que les plateaux à œufs se dressent, ce qui facilite leur position.
	<p>Activez ou désactivez la fonction pivotante. Lorsque la fonction de rotation est désactivée, l'icône s'affiche en rouge.</p> <p>La fonction de rotation peut également être désactivée en réglant la fréquence de rotation quotidienne à zéro via l'« <i>écran des paramètres</i> ».</p> <p> Fonction de rotation activée</p> <p> Fonction de rotation désactivée</p>

4.3 Paramètres de l'écran




- Sélection des oiseaux : Sélectionnez un profil d'oiseau et enregistrez les paramètres
- Paramètres : Réglez la température, l'humidité, la fréquence de rotation et le planning de refroidissement.
- Paramètres de l'alarme : Allumer ou désactiver les alarmes (température trop élevée ou trop basse, porte ouverte, niveau d'eau bas)
- Paramètres généraux : Définissez des réglages généraux tels que le temps de veille de l'écran, la luminosité et la calibration.
- Paramètres Wi-Fi : Configuration du réseau et statut de visionnement
- Accueil : Retour à l'écran d'accueil

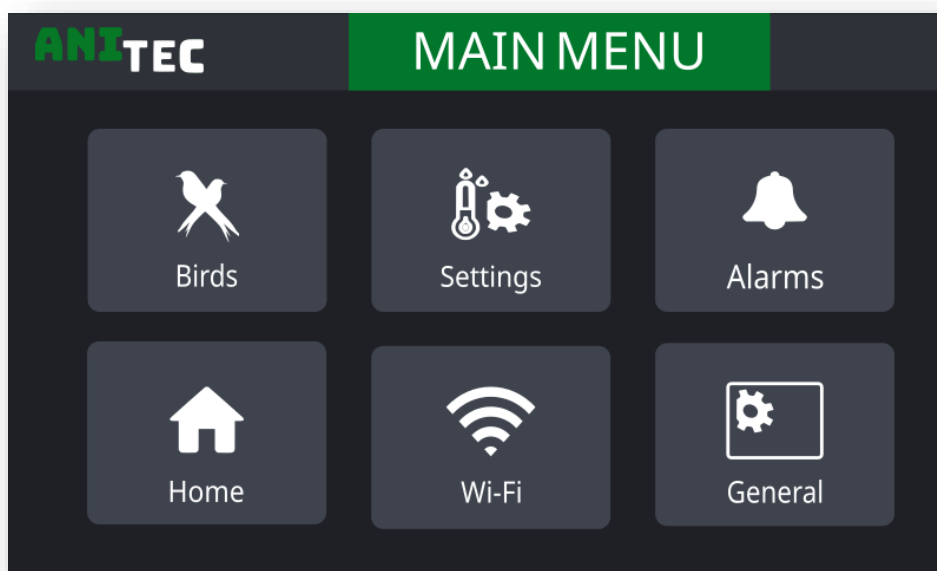

4.3.1 Valeurs d'ensemble

Réglez le point de consigne de température, le réglage d'humidité relative et la fréquence de rotation quotidienne via les *boutons* « moins » et « plus ».




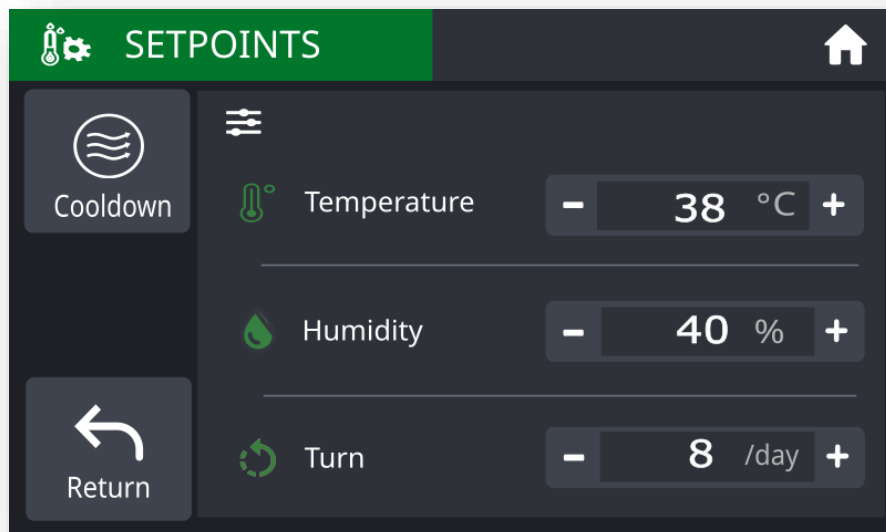


4.3.2 Réglage du planning de refroidissement

Activez ou désactivez le minuteur de recharge. Lorsque le planning de refroidissement est activé, il est possible de définir la fréquence de refroidissement quotidienne, ainsi que le temps de refroidissement par période de refroidissement.

Pour plus d'informations sur ces réglages, voir 2.2.5 Planning de temps de recharge.

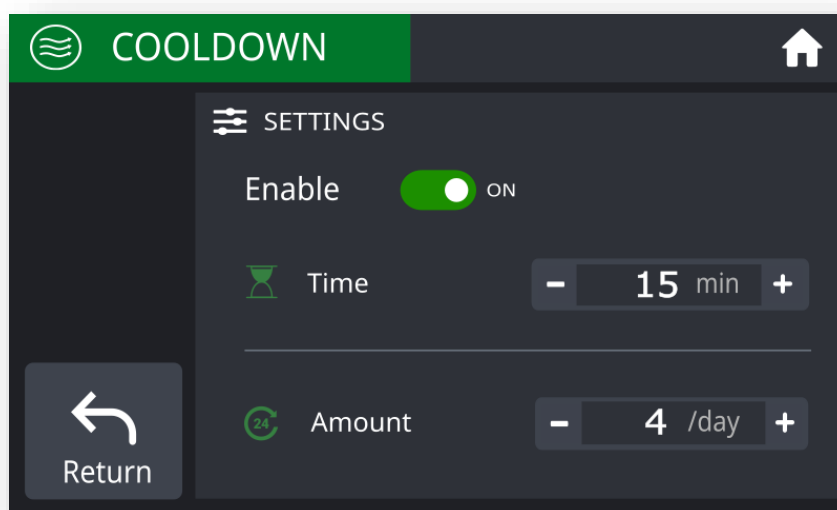


4.3.3 Sauvegarde et réglage Paramètres d'oiseaux corrigés

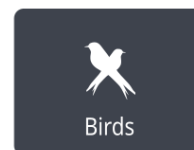

La fonction de réglage fixe des oiseaux est utilisée pour gérer et appliquer des paramètres de reproduction prédéfinis pour différentes espèces d'oiseaux. Cette fonctionnalité permet de stocker jusqu'à six profils de paramètres distincts, chacun lié à une espèce d'oiseau spécifique.

Sélectionner un nom d'oiseau charge le profil de paramètres correspondant et l'affiche dans la partie droite de l'écran. Cette vue montre tous les paramètres de reproduction attribués à l'oiseau sélectionné.

L'application d'un profil de paramètres se fait en activant le bouton Activation. Après l'activation, les paramètres sélectionnés sont appliqués immédiatement et le système revient automatiquement à l'écran principal. Cet écran affiche les paramètres actifs de reproduction, y compris le nom des espèces d'oiseaux actuellement sélectionnées.

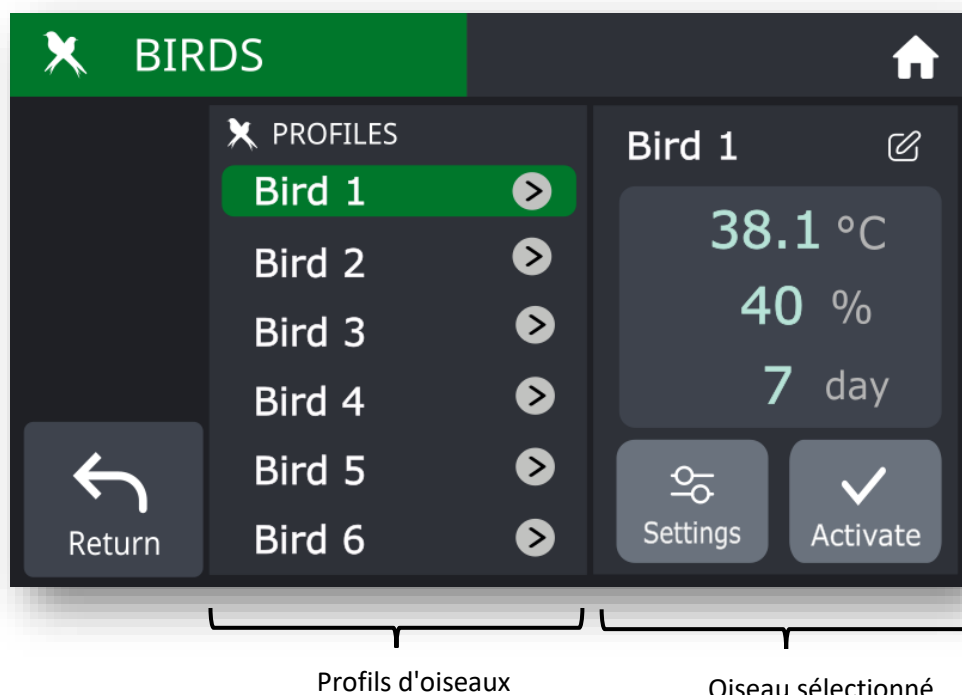

Activez les paramètres des oiseaux : appliquez les paramètres et revenez à l'écran d'accueil.



Ajustez les paramètres de l'oiseau sélectionné. (Température, humidité relative, fréquence d'inversion quotidienne)



Changez le nom de l'oiseau sélectionné. Le clavier apparaît automatiquement.



Retour à l'écran principal





Lorsque l'incubateur redémarre, il active automatiquement les paramètres du dernier profil d'oiseau choisi.

4.3.5 Réglage des alarmes

Quatre alarmes différentes peuvent être activées ou désactivées individuellement.

Une alarme est déclenchée si une condition d'armement n'est pas remplie pendant une période continue de 30 secondes :

- **Niveau d'eau** : insuffisance d'eau dans le réservoir
- **Porte** : porte est ouverte plus longtemps
- **Température élevée** : la température dépasse le point de consigne de plus de 0,5 °C
- **Basse température** : la température chute de plus de 0,5 °C en dessous du point de consigne

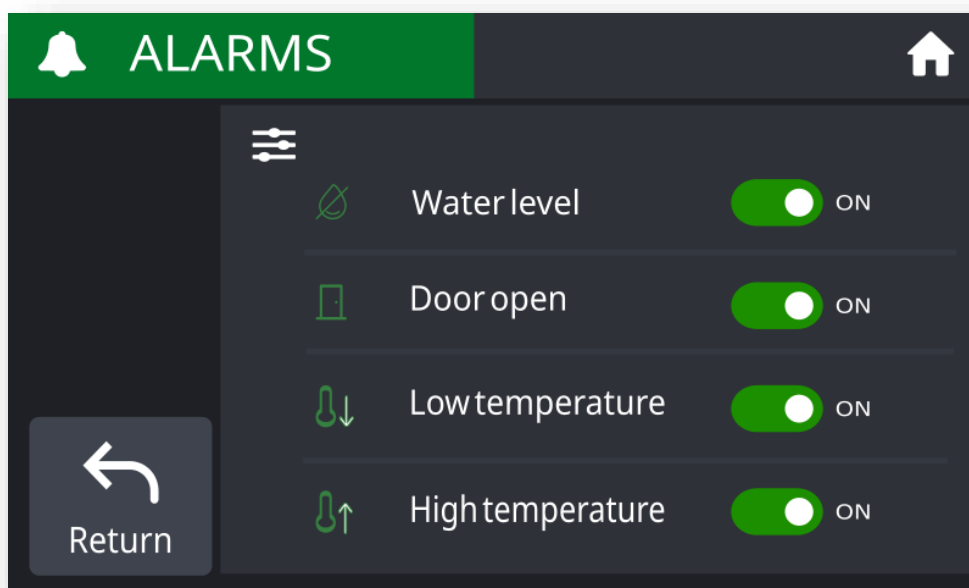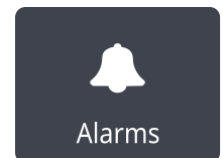




4.3.6 Configuration de la connexion Wi-Fi


Via le réseau Wi-Fi, il est possible de surveiller le processus de reproduction en temps réel via l'URL suivante : <http://www.anitec-data.be>. Des instructions de connexion détaillées sont fournies dans le manuel distinct « *Surveillance des données* ».




Pour activer la fonction Wi-Fi, activez l'interrupteur Wi-Fi à l'écran, qui peut également être désactivé si vous ne souhaitez pas que les données soient sur notre serveur.

S'il  n'y a pas de réseau Wi-Fi disponible, il est conseillé de le désactiver.

	Cherchez des réseaux Wi-Fi à proximité. Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaîtront dans la liste réseau. Appuyez sur le réseau désiré.
	Il est également possible de configurer manuellement le réseau Wi-Fi.

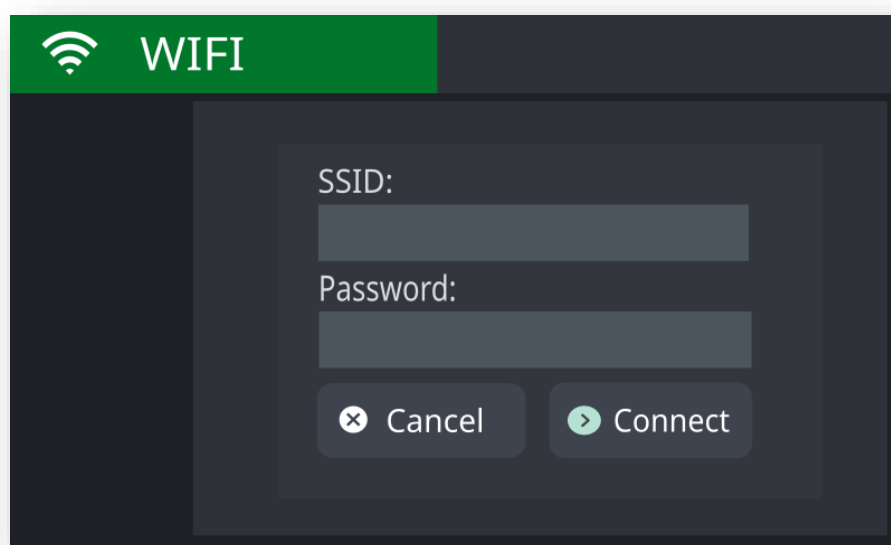

Saisissez le mot de passe correspondant du réseau et connectez-vous en appuyant sur « Connect ». Le statut du Wi-Fi passera à « Connecting... »

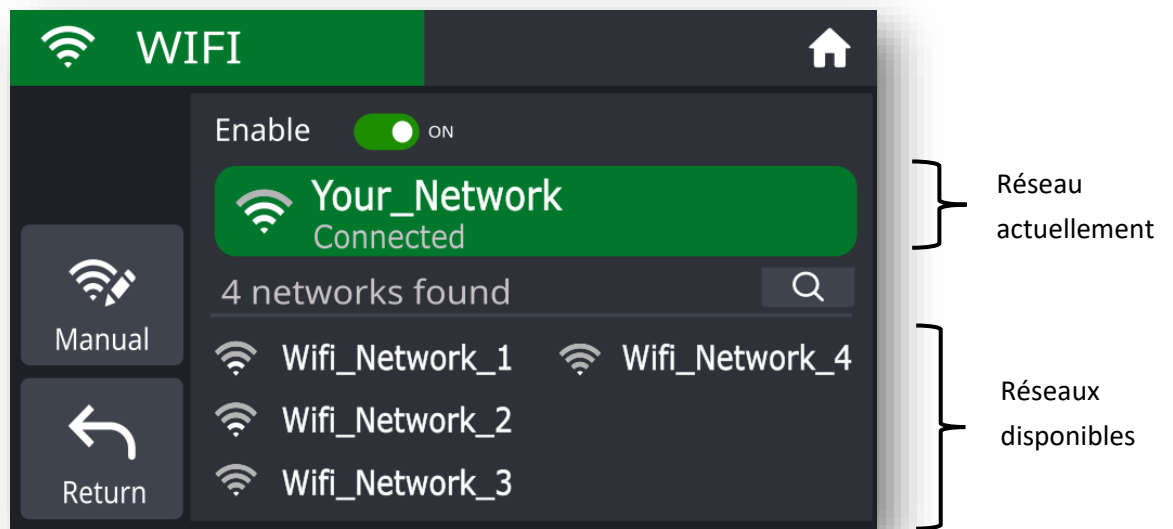

Ensuite, le statut change pour devenir l'une des options suivantes :


Connected	L'incubateur est connecté avec succès.
Disconnected	L'incubateur n'est pas connecté au Wi-Fi.
Connecting...	Essayer de se connecter au réseau choisi
Enabling...	Le module Wi-Fi s'allumera. Cela prendra jusqu'à 10 secondes.
No Wi-Fi Module	L'incubateur ne dispose pas d'un module WiFi valide. Veuillez contacter ANITEC pour ajouter des capacités WiFi.

Lorsque l'incubateur est connecté avec succès, l'icône du signal indique la force du signal. Plus la force de seuil est élevée, plus la connexion et la collecte des données sont stables.

4.3.7 Paramètres supplémentaires

4.3.7.1 Paramètres LCD

La luminosité de l'écran LCD peut être ajustée par incréments de 10 % avec les boutons **-/+** .

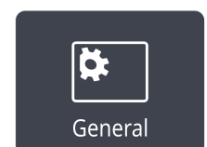

Pour réduire la consommation d'énergie, le mode veille de l'écran peut être activé. Lorsque le mode veille est actif, l'écran s'éteint automatiquement après une certaine période d'inactivité. Le minuteur

de sommeil peut être réglé avec les boutons – / +. Les options de temps de sommeil disponibles sont : éteint, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute et 5 minutes.



Pour prolonger la durée de vie de l'écran, il est recommandé de ne pas désactiver le minuteur de veille.

4.3.7.2 Fahrenheit – Changement Celsius


La température peut s'exprimer en degrés Celsius (°C) (système SI) ou en Fahrenheit (°F). Vous pouvez passer d'un système à l'autre avec les flèches.

4.3.7.3 Réglages de la porte

L'interrupteur « Lumière » permet d'allumer automatiquement l'éclairage lorsque la porte est ouverte.

L'interrupteur « ventilateur » permet de l'éteindre lorsque la porte est ouverte. Cela coupe aussi le chauffage.

Lorsque le ventilateur est en position 'ON', il reste actif et le chauffage à air fonctionne à une puissance réduite.

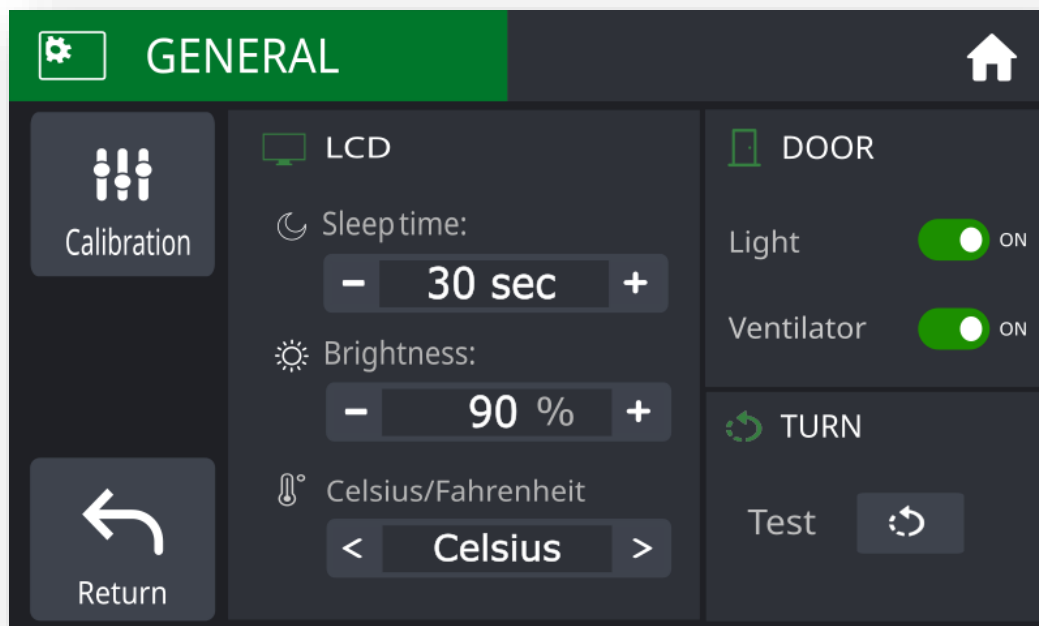

4.3.7.4 Tournage manuel



Les plateaux à œufs effectuent un mouvement complet de rotation.

4.3.8 Calibration




Pour aller dans le menu de calibration, appuyez sur l'icône pendant 5 secondes. Le

Le menu d'étalonnage est utilisé pour ajuster manuellement les décalages

d'étalonnage pour les mesures de température et d'humidité. Pour chaque paramètre, le *champ* « *Correction de courant* » affiche le décalage de calibration actuellement appliqué.

Définissez les valeurs avec les **boutons** – / +. Appuyez sur « *Enregistrer* » pour appliquer et enregistrer les corrections de calibration. Appuyez sur « *Retour* » pour quitter le menu sans modifications.

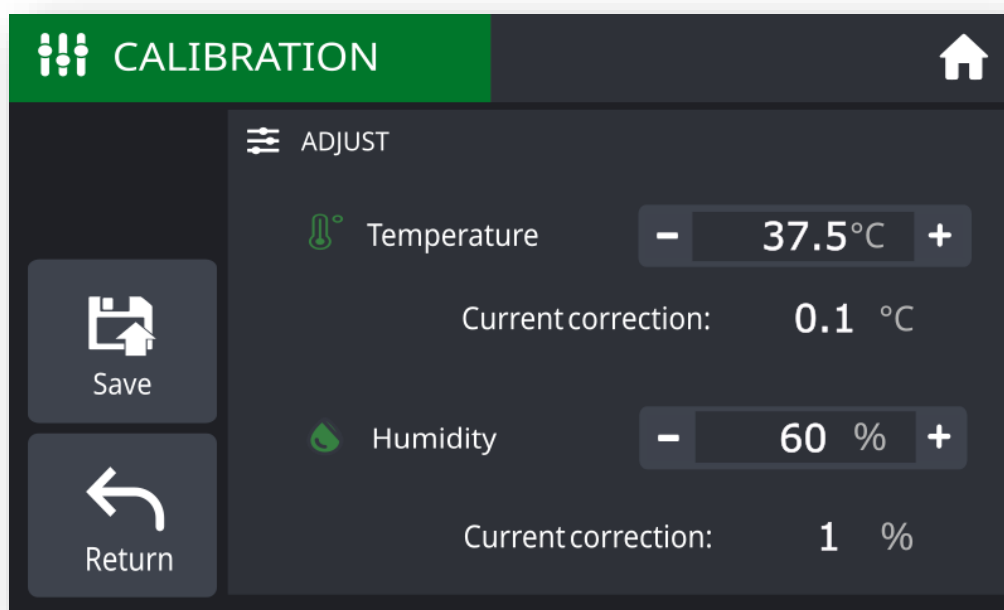

5. Dépannage

PROBLÈME	CAUSE
L'incubateur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">• Le câble d'alimentation est mal connecté• L'interrupteur arrière est désactivé• Le fusible est cassé à la connexion secteur
Le chauffage n'est pas possible	<ul style="list-style-type: none">• La porte est ouverte• Le système fonctionne bloqué → , redémarre !• Le capteur de température est sale ou endommagé
Valeur d'humidité relative fortement en dessous de la valeur fixe	<ul style="list-style-type: none">• La grille de ventilation est trop ouverte• Niveau d'eau dans l'aquarium trop bas• Le chauffage de l'eau est mauvais ou non connecté
Valeur d'humidité relative bien supérieure à la valeur fixée	<ul style="list-style-type: none">• La grille de ventilation est trop fermée• L'humidité ambiante est trop élevée
L'humidité chute fortement lors du remplissage du réservoir d'eau	<ul style="list-style-type: none">• Rempli d'eau froide
Le niveau de l'eau chute fortement	<ul style="list-style-type: none">• Fuite au niveau du réservoir d'eau ou des tuyaux
Les œufs ne tournent pas	<ul style="list-style-type: none">• Les plateaux à œufs ne sont pas bien positionnés• Le virage automatique est désactivé• Le moteur est bloqué
La porte ne peut pas se fermer complètement	<ul style="list-style-type: none">• Les plateaux à œufs ne sont pas bien positionnés• L'objet est dans la porte



6. Entretien et nettoyage

6.1 Entretien annuel

Après chaque saison de reproduction, il est recommandé de nettoyer et désinfecter complètement l'incubateur. ANITEC recommande de faire vérifier et entretenir votre incubateur chaque année.

Vérifier les composants suivants est important :

- Système de ventilation
- Élément chauffant
- Câblage électrique
- Calibration de la température et de l'humidité
- Système de virage

Un contrat annuel de maintenance peut être demandé via notre service client.

6.2 Nettoyage et désinfection



L'incubateur est toujours éteint et le cordon d'alimentation est retiré avant le nettoyage ou le déplacement de la machine.

6.2.1 Nettoyage du réservoir d'eau



- Ouvrez le couvercle au-dessus du réservoir d'eau en tournant les deux vis d'un quart de tour jusqu'à ce que les vis se relèvent. Enlève le couvercle.
- Videz le réservoir avec une éponge ou un siphon.
- Nettoyez le réservoir avec un chiffon doux et n'utilisez pas de produits agressifs.
- Fermez le couvercle en appuyant sur les vis et en tournant un quart de tour.



Ne laissez pas l'eau entrer par les ouvertures de la chambre de chauffage.

6.2.2 Nettoyage de la chambre de chauffage.



- Ouvrez le couvercle au-dessus de la chambre de chauffage en tournant les quatre vis d'un quart de tour jusqu'à ce que les vis se relèvent. Enlève le couvercle.
- Nettoyez la pièce avec un aspirateur, évitant de toucher les parties électriques.
- Fermez le couvercle en appuyant sur les vis et en tournant un quart de tour.

6.2.3 Nettoyage de la zone d'incubation

Retirez les plateaux d'hachurage et enlevez soigneusement la saleté avec un aspirateur et un chiffon humide. Assurez-vous de ne pas abîmer le capteur. Nettoyez aussi les plateaux de couvain.

7. Politique

7.1 Retour et réparation

Demander une demande de réparation ou commander des pièces de rechange peut se faire via le formulaire de contact sur le site [web www.anitec.be](http://www.anitec.be) ou en envoyant un e-mail à contact@anitec.be. Vous serez informé de votre demande dans un délai de deux jours ouvrés.

7.2 Garantie

La détermination des réglages et des résultats de mesure obtenus relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur. ANITEC n'est en aucun cas responsable des dommages qui pourraient en résulter. Il n'y a aucune garantie quant à la précision de la mesure de la température.

Votre produit est accompagné d'une garantie qui couvre les défauts de fabrication et de matériaux de fabrication. Notre garantie ne couvre pas les réparations résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation ou un entretien insuffisant du produit, une usure normale, ou des réparations au-delà de la période de garantie.

Pour la réparation sous garantie, il est nécessaire que votre produit soit inspecté par le service d'ANITEC. Notre service de service prendra la décision finale sur l'état de votre produit à la réception.

Comme ANITEC n'a aucun contrôle sur le bon placement et la mise en service de l'incubateur, seule la garantie de ce produit inclut le produit lui-même. La période de garantie de ce produit est de 2 ans.